AURORA

ZASOUVACÍ SYSTÉMY PRO SKLENĚNÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE

AURORA

WALL SLIDING SYSTEM FOR GLASS AND WOODEN DOORS

MONTÁŽNÍ NÁVOD

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

1. Díry v 8-10 mm skle pro sestavení systému Aurora

1. *Holes in the 8-10 mm glass for the assembling of the Aurora system*

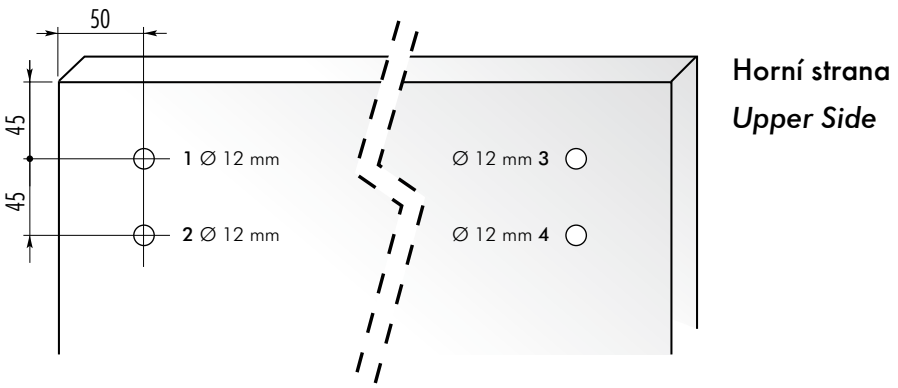

Vyvrtejte 4 díry o průměru 12 mm v horní straně skla jak ukazuje obrázek nahoře

Make 4 holes with diam. 12 mm in the upper side of the glass as shown above

---

2. Sestavte držák pro dřevěné nebo skleněné dveře podle obrázku

2. *Assemble the support for wooden or for glass door as shown in the picture*

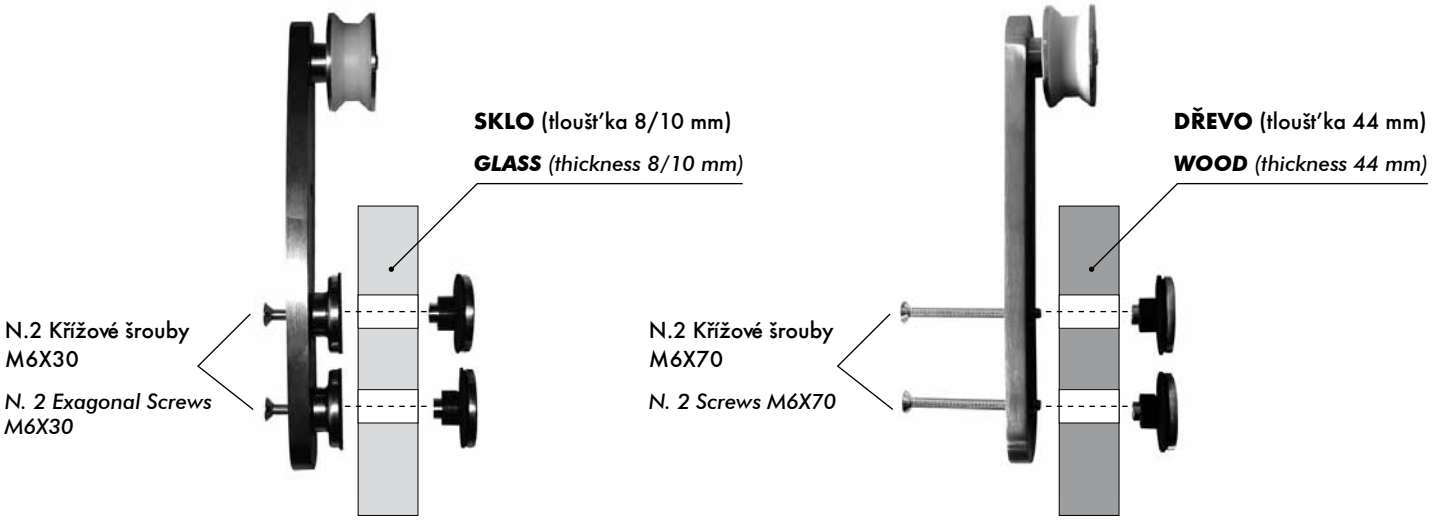

3. Výpocet pro díry k zavešení horizontálního kovového panelu na zed:

3. *Calculation for the holes for hanging the horizontal steel bar to the wall:*

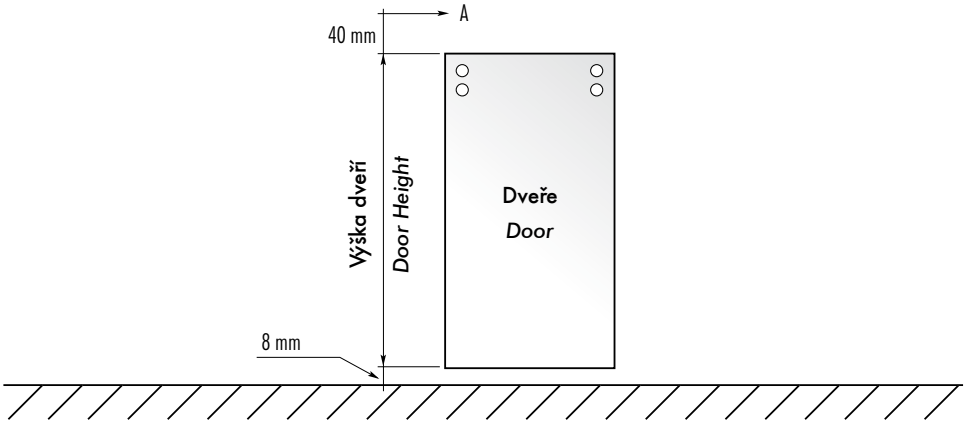

K určení místa kde vyvrtáte první díru do zdi připočítejte k výšce dverí 8 mm od podlahy a 40 mm mezi dveřmi a panelem. (příklad: jestliže máte výšku dverí 2200 mm, udělejte díry 2248 mm od podlahy; 2200+8+40)

To establish the point where you have to make the .rst hole into the wall you have to calculate, in addition to the height of the door, 8 mm from the .oor, and 40 mm between the door and the bar (for example: if you have a door of 2200 mm, you have to make the holes at 2248 mm from the .oor, i.e.: 2200 + 8 + 40)

4. Po spočítání místa podle bodu 3. vyvrtejte díru o průměru 12 mm a hloubkou 60 mm ve výšce rohu stojky zárubně.

4. *After having measured according to point no.3., make the .rst hole of diam.12 mm and 60 mm depth at the height of the corner of the door jamb.:*

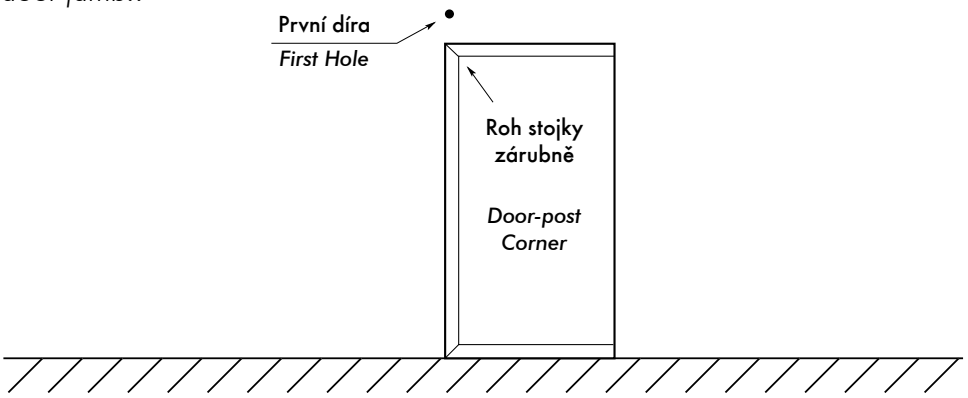

5. Do zdi vyvrtejte dalších 5 děr podle předlohy samotného panelu (tam kde již díry jsou) podle směru otevírání dveří (viz. Obrázek) a dávejte pozor aby byly díry na stejné ose podle podlahy

5. *Make other 5 holes in the wall using as reference the bar itself (where the holes have already been made) according to the direction of the door opening (see picture), and take care that the holes are made on the same axis of the floor*

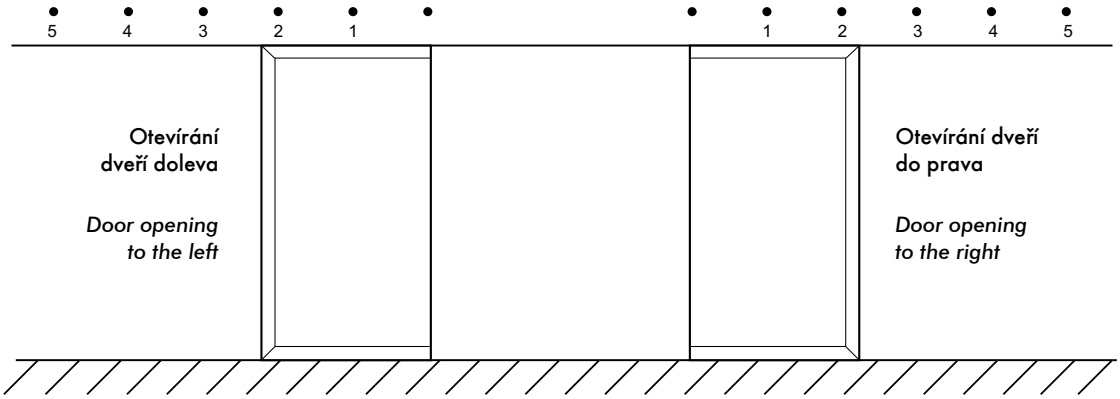

6. Profoukněte všechny díry vyvrtané u bodu **5**. a vložte fixační zařízení do děr horizontálního panelu

6. *Blow all the holes made at point no.***5** *and insert the .xing devices into the holes of the horizontal bar*

PRO SKLO / *FOR GLASS*

Tloušťka podložky (30X3 mm)

Thickness Washer (diam. 30X3 mm)

PRO DŘEVO / *FOR WOOD*

PŘISPŮSOBENÍ / *ADJUSTMENTS*

Otevřeno (22 mm) Zavřeno (22 mm)

Open (22 mm) Closed (17,5 mm)

7. Zavěšte horizontální panel na zeď

7. *Hang the horizontal bar on the wall*

8. Zavěšte dveře s podpůrným kolejovým celkem na panel

8. *Hang the door with the support blocks on the bar*

9. Utáhněte pojistný šroubek aby se dveře nedaly nadzvihnout

9. *Screw the pin to avoid the door to be lifted*

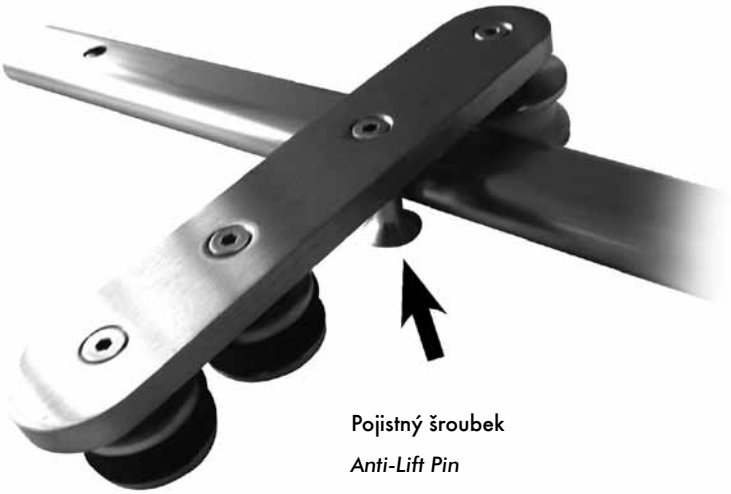

Pojistný šroubek

Anti-Lift Pin

10. Připevněte pravou a levou zarážku na trubici v místě podle Vašeho přání tak aby pri otevírání či zavírání dveře zastavila

10. *Assembling of the right and left stoppers on the tube in the wished position, so as to stop the door both when it is open and when it is closed. Attention! Be sure that the screws are securely tightened*

603001901

11. Vložte zámky na oba konce trubice a menší zámky použijte k uzavření fixačních otvorů

11. *Insert the caps at both ends of the tube and the smaller caps to close the .xing holes*

12. Vodící prvek

12. *Door stoppers*

PRO SKLENĚNÉ DVEŘE 10 mm
K dispozici na vyžádání taktéž pro 8 mm sklo

FOR GLASS DOORS 10 mm
Available, upon request, also for 8 mm glass

PRO DŘEVĚNÉ DVEŘE

FOR WOODEN DOORS

ART. OPC2

SPOJKA PRO TRUBICE NA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

JOINT FOR DOUBLE DOORS TUBES

Tato součástka musí být požadována odděleně

This kit must de requested separatly

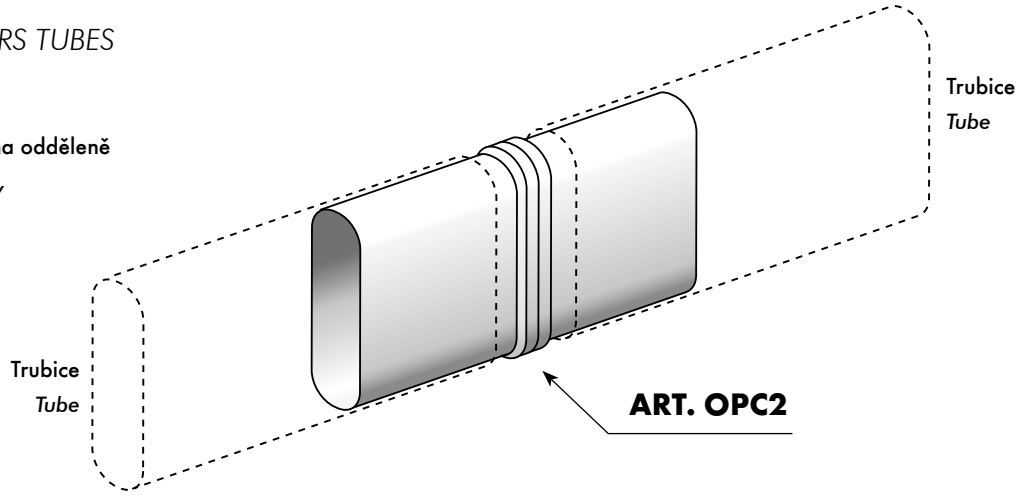

ECLISSE ČR, s.r.o.
V Mokřinách 8, 147 00 Praha 4
Tel: + 420 286 888 913 - Fax: + 420 286 580 174
info@eclisse.cz

11/2011 © ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE